

**SAMPO**

SK-FD14M(B)  
SK-FD14M(G)

14吋微電腦立扇  
使用說明書

請要求經銷商填妥購買日期及簽店章，以確保您的權益。

14吋微電腦立  
SK-FD14M(B)  
SK-FD14M(G) 機殼

臺灣產品保證書

**SAMPO**

姓名										男 女		出生日期		年 月 日		電話		電子信箱		住址	
購買日期										經銷商		店址		電話							

亞細亞與公司聯席(小家電產品免寄回), 延誤有本公司自購買日起一年之免費服務, 客戶

留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

●天線、羅針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感應頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

買賣股份有限公司・新鳳凰園 鳳凰縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是寶貴] <http://www.sampo.com.tw>  
fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 本產品為香港恆利花籃實業公司  
 以下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費維修  
 由於天然災害或人為引起之故障或損毀  
 因使用之過失或使用錯誤，以致導致故障或損毀  
 擅自改裝或更換外人維修所引起之故障或損毀  
 安裝位置之選擇或搬運所引起之故障或損毀  
 故障之起因發生在機械以外者（如：錄影帶、天線…等）

電壓	110V 60Hz	消耗功率	63W
製品重量	3.7kg	外型尺寸	W420×D382×H765~960(mm)
定時器	1、2、4小時	電源線	1.7公尺以上




## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 7 保養方法
- 8 簡易維修方法
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

## 各部名稱

- 1 前網
- 2 扇葉
- 3 網框
- 4 伸縮管
- 5 中柱
- 6 台座
- 7 操作面板
- 8 底座
- 9 擺頭鈕
- 10 後殼
- 11 後網
- 12 升降按鈕
- 13 插頭
- 14 電源線
- 15 網組固定片 (附屬品)
- 16 固定片螺絲 (附屬品)

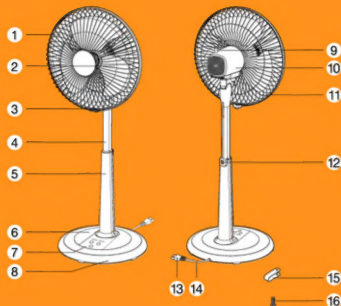


## 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

### 中柱與底座的組立順序


- ① 箱子開啓時，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖 ① 所示。  
※ 請注意不要按到升降按鈕，會導致動作不良及引發可能性的危險。
- ② 中柱與底座組合時，將電源線穿過底座之開口處；注意勿壓住電源線，請一邊拉出電源線，一邊合上底座，並確認電源線確實固定在底座底部，如圖 ② 所示。  
※ 注意組裝時請小心電源線，以免造成電源線破損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。
- ③ 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖 ③ 所示。
- ④ 將組立完成的本體直立置放，如圖 ④ 所示。

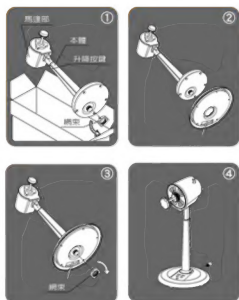

## 使用方法說明

### 網組與扇葉的組立順序

- ① 將組立完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖 ① 所示。
- ② 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖 ② 所示。
- ③ 將扇葉對準D形軸，再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖 ③ 所示。
- ④ 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，再將網扣向上固定。取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖 ④ 所示。

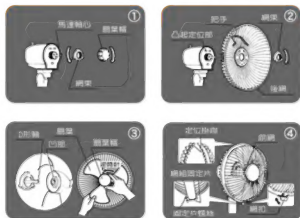


## ① 依所需的風量按『風量』鍵：

操作面板的風量表示燈號會亮，依強、中、弱、自然風（弱/閃爍）順序設定。

## ② 依所需的定時時間按『定時』鍵：

操作面板的定時表示燈號會亮，依1→2→4→連續的順序設定，啟動定時裝置運轉。

## ③ 按『關』鍵：全部動作停止運轉。

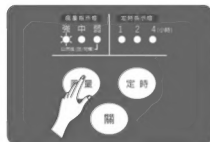

# 使用方法說明

## ① 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時，擺頭動作：拉上擺頭鈕時，擺頭停止，如圖 ① 所示。

## ② 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度：

風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖 ② 所示。

## ③ 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖 ③ 所示。

※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。



### 清潔與保養



- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

### 收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。  
※注意：請勿將本體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的現象。
- 長期不使用之保養方法，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

### 收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

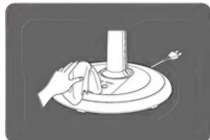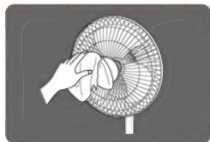

## 簡易維修方法

### 簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - \* 可能插頭沒插上。
  - \* 可能開關沒開。
  - \* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商：元風企業股份有限公司 地址：台南縣永康市中正南路313巷1號

## 家電小百科

### 生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 冷氣機溫度設定在攝氏28度，此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室內，並搭配電風扇使用，可提高冷氣效率，省電又涼爽。
2. 利用電風扇通風排出室內濕熱，以減少冷氣機的使用度。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

[www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

聲寶公司網站

並加入會員



SAMPO

## 注意事項

- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內有購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線一等）